


How to enhance stability of wireless connecting

Repeater

Repeater is an effective way to solve transmission instability when Wi-Fi camera is far from the Wi-Fi NVR by connecting the farther Wi-Fi camera to the nearer one.

Steps to setup:

1 Right click to enter **Video Manage**, then click Repeater to enter the setup interface.

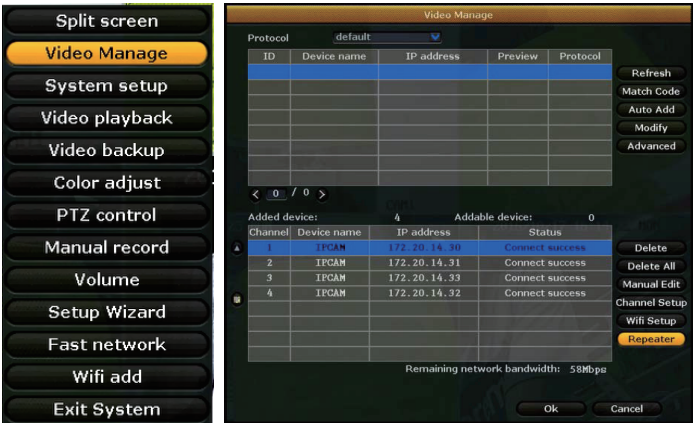

2 Click **Refresh** to get the repeater status of the cameras.



3 Choose a camera which is near to the NVR(Signal is strong) as a repeater, then click “+” to choose a camera which is farther from the NVR(Signal is weak) to connect, then click **Apply**. Click **YES** to save the configuration.



4 After configuration, you should wait several minutes for the camera to reconnect. Then click **Refresh** to get the new repeater status.




Note:

- 1 If the line between NVR and Camera is red. It means that the signal is too weak to repeat. You should reduce the distance between NVR and camera, then click **Refresh**.
- 2 The signal intensity of the **Repeater Camera(nearer one)** must be up to 80% for the farther one to connect.

Radio antenna extension line

A radio antenna extension line(3 meters long) is used to avoid the signal lose owing to the obstacle(such as wall) between the NVR and camera. The antenna extension line should be near to the NVR.

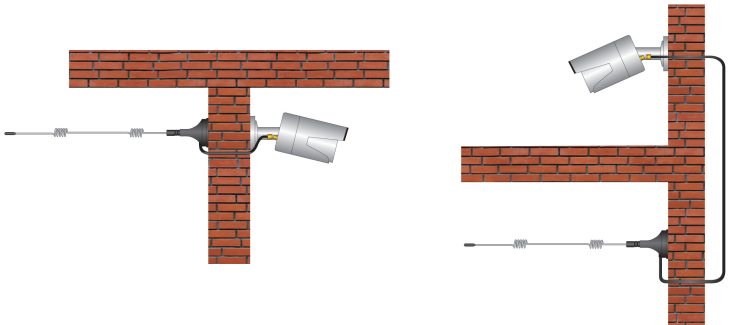

	Description
1	Connect to the camera
2	Equipped with magnet, can absorb on the iron

Note: If you have change the antenna with the 3-meters Radio antenna extension line, please restart the camera to reconnect.


Wie Verstärken die wireless?

Repeater

Per Repeater ist ein besser Idee. Wenn Wi-Fi-Kamera weitermit der Wi-Fi NVR ist, können Sie per Repeater für weiter Wi-Fi-Kamera am nächsten wifi bekommen

Schritt:

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Video Manage, und klicken Sie dann auf Repeater, dann bekommen Einstellungsbild .

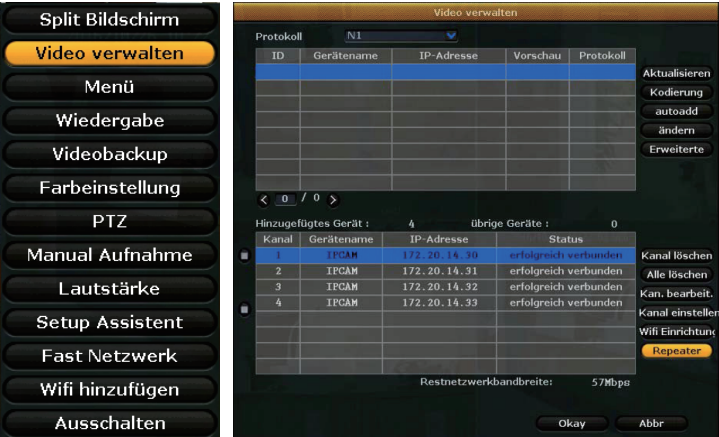

2 Klicken Sie auf Aktualisieren, um den Repeaterstatus der Kameras zu erhalten



3 Wählen Sie eine Kamera, die sich in der Nähe des NVR befindet (Signal ist stärker) als Repeater, und klicken Sie dann auf "+", um eine Kamera auszuwählen, die weiter vom NVR (Signal ist Woche) entfernt wird, und dann auf Übernehmen klicken. Klicken Sie auf JA, um die Konfiguration zu speichern. Übernehmen klicken. Klicken Sie auf JA, um





4 Nach der Konfiguration sollten Sie einige Minuten warten, bis die Kamera wieder angeschlossen werden kann. Klicken Sie dann auf Aktualisieren, um den neuen Repeaterstatus zu erhalten.



Achtung:

- 1 Wenn die Leitung zwischen NVR und Kamera rot ist. Es bedeutet, dass das Signal zu schwach ist, um zu wiederholen. Sie sollten den Abstand zwischen NVR und Kamera reduzieren, und klicken Sie dann auf Aktualisieren.
- 2 Die Signalstärke der Repeater-Kamera (näher ein) muss bis zu 80% betragen, je weiter man eine Verbindung herstellt. Das Antenne soll nahe mit NVR sein.

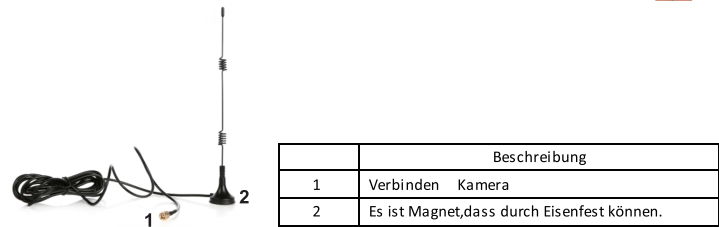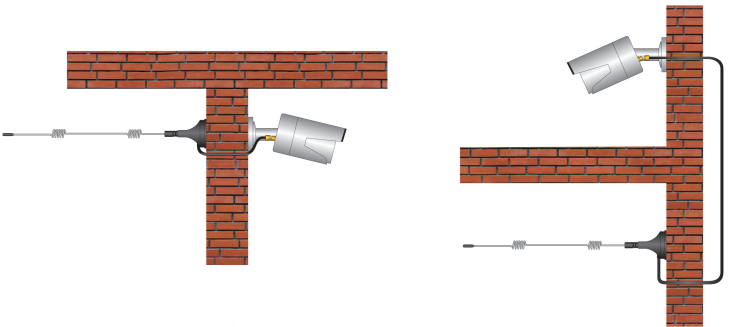

Achtung:

Wenn Sie die 3m neuen Antenne welchseinbrauchen, starten Sie die Kamera bitte erneut, um sie wieder anzuschließen.