

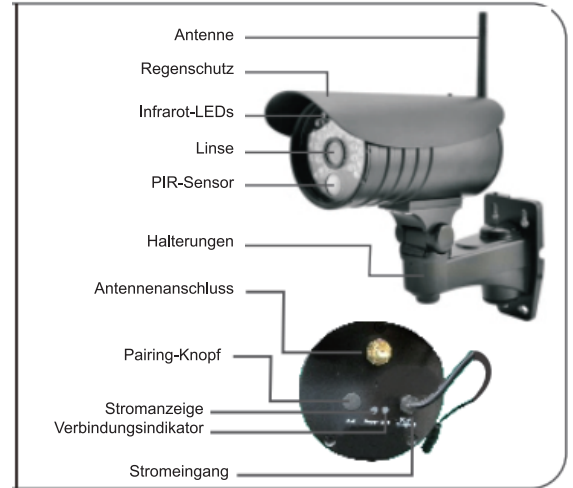


Bedienungsanleitung

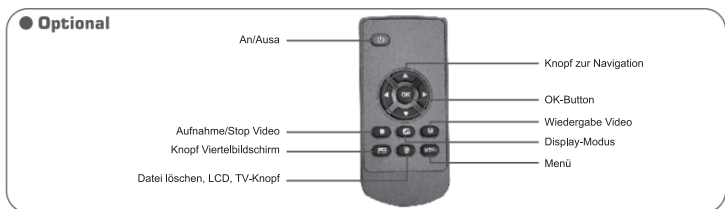


www.annke.com

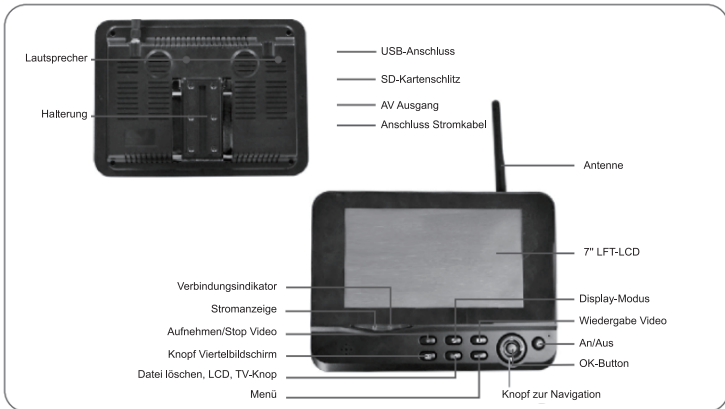


Installation


1. Installieren Sie die Kamera an einem geeigneten Aufstellungsort. Die Kamera kann auf zwei Weisen installiert werden:

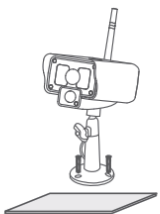

① Senkrechte Installation: Installieren Sie die Kamera auf einer geraden Fläche.

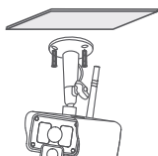


② Umgekehrte Installation: Installieren Sie die Kamera an der Decke.

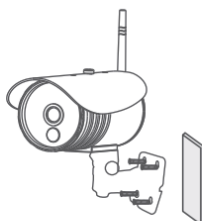


③ Senkrechte Installation: Installieren Sie die Kamera auf einer geraden Fläche.

2. Installieren Sie den Receiver an einem geeigneten Aufstellungsort. Der Receiver wird mit zwei verschiedenen Halterungen geliefert und kann somit auf zwei Arten installiert werden:

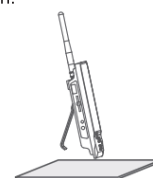

① Auf einer geraden Fläche positioniert

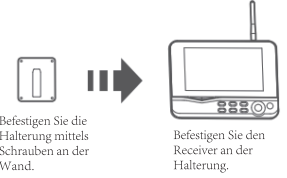

② An der Wand montiert:

3. Legen Sie die SD-Karte ein oder schließen Sie ein externes Speichermedium, wie z.B. eine externe Festplatte, an.

Bitte beachten Sie:


1. Das Anschließen während des Betriebs des Gerätes wird nicht unterstützt.
2. Die externe Festplatte/SD-Karte sollte im Format Fat32 sein.
3. Bitte formatieren Sie die SD-Karte/Festplatte, wenn sie zuvor mit anderen Geräten verwendet wurden.

Inbetriebnahme

Grundeinstellungen

1. Verbinden Sie die Kamera mit dem Stromnetz. Die Strom-Anzeige hinten ist eingeschaltet.
2. Verbinden Sie den Receiver mit dem Stromnetz.
3. Drücken Sie den Power-Knopf (⏻) am Receiver für 2 Sekunden und drücken Sie den Power-Knopf an der Fernbedienung (⏻), während Sie die Fernbedienung auf den Receiver richten. Die Strom-Anzeige und das Strom-An-Bild erscheint.
4. Pairen Sie die Kameras und den Receiver entsprechend (es können höchstens vier Kameras gleichzeitig verbunden werden). Das Pairing ist ab Werk voreingestellt. Sollte das Pairing nicht voreingestellt sein, richten Sie es ein, wie auf Seite 16 „Pairing“ beschrieben.
5. Nach dem Pairing erscheint das folgende Echtzeit-Bild auf dem Monitor.



6. Drücken Sie den  Knopf, um aus vier Display-Modi auszuwählen.



vier Bilder




ein Bild








ein großes und vier kleine Bilder



ein großes und vier kleine Bilder

7. Drücken Sie den  Knopf, um in den Wechselmodus zu gelangen. Es stehen vier Wechselintervalle zur Auswahl: 5s, 10s, 20s und 30s, diese können unter „System“ eingestellt werden.

Bedeutung der Symbole auf dem Echtzeit-Bild des Monitors

	Externe Festplatte erfolgreich angeschlossen		Aktuelle Kamera
	SD-Karte erfolgreich eingelegt		Aufnahme-Status
	Kamera-Name		Signalstärke